


## ИЗДЕЛИЕ



## ОПИСАНИЕ


- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  - по высоте:  $\pm 2$  мм
  - по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

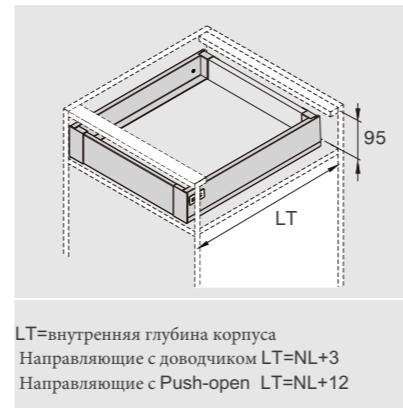

## НИЗКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК


Готовый комплект		
Белый шелк (E29) Серый мат (E30) Нерж.сталь (F04)		
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт. Компл./уп
250mm HB002504QX	HB602504QX	1
270mm HB002704QX	HB602704QX	1
300mm HB003004QX	HB603004QX	1
350mm HB003504QX	HB603504QX	1
400mm HB004004QX	HB604004QX	1
450mm HB004504QX	HB604504QX	1
500mm HB005004QX	HB605004QX	1
550mm HB005504QX	HB605504QX	1
600mm HB006004QX	HB606004QX	1
650mm HB006504QX	HB606504QX	1
3	Крепление к задней стенке (правая+левая) Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01) Арт. TB00031	Компл./уп 60
4	Крепление профиля (правое+левое) белый (H03), темно-серый (H11) Арт. TB00012	Компл./уп 60
5	Передняя панель Внутренняя ширина шкафа LW-97 Размер:1054 мм Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Арт. TB01021	Шт./уп 20
30	Штанга синхронизации системы Push-open Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-106 Арт. GG0FH01	Шт./уп 60
Штанга синхронизации системы Push-open, передняя панель и крепления профиля не включены в комплект		

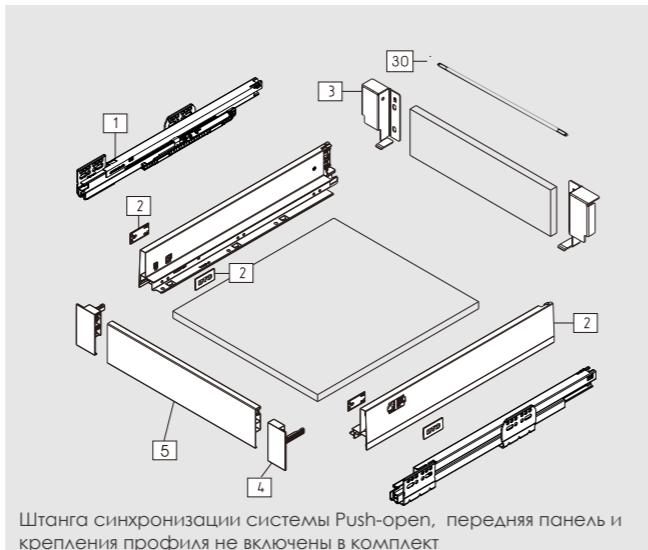

## СХЕМА

## Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей LT=NL+3 для направляющих с доводчиком  
LT=NL+12 для направляющих Push-open

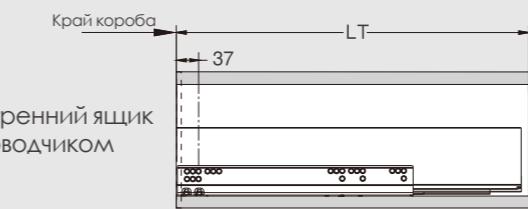


## Внутренний ящик с доводчиком

## Конфигурация короба


Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	-	○
350	-	○
400	-	○
450	-	○
500	-	○
600	-	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

— Не рекомендуем  
○ Рекомендуем  
● Очень рекомендуем


Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open

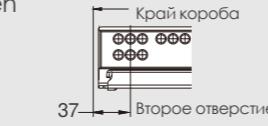

## Установочные размеры для направляющих (мм)

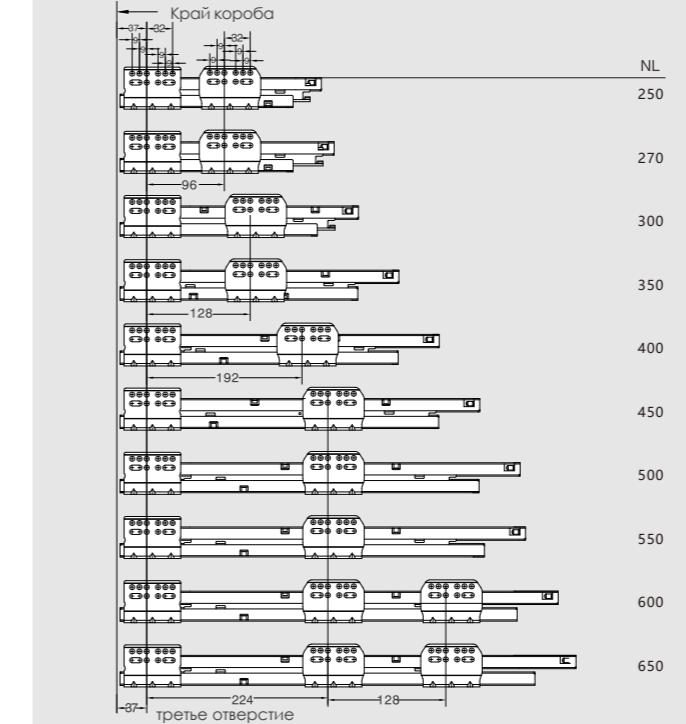

## Установочные размеры (мм)

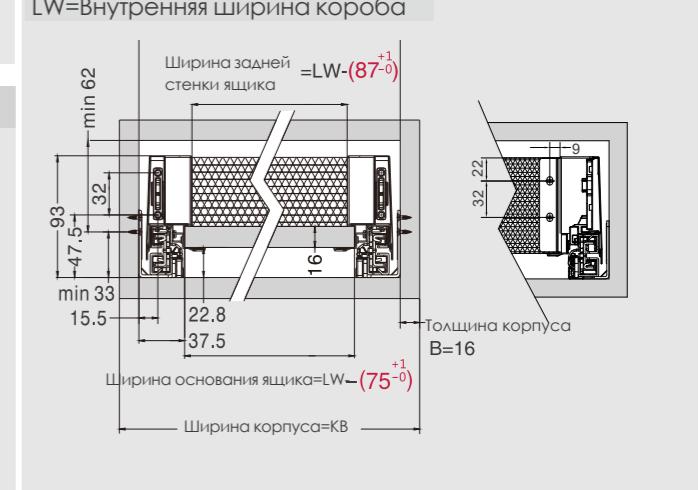

## Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)




# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro



**DTC**  
Global Quality Benchmark

## Сборка ящика

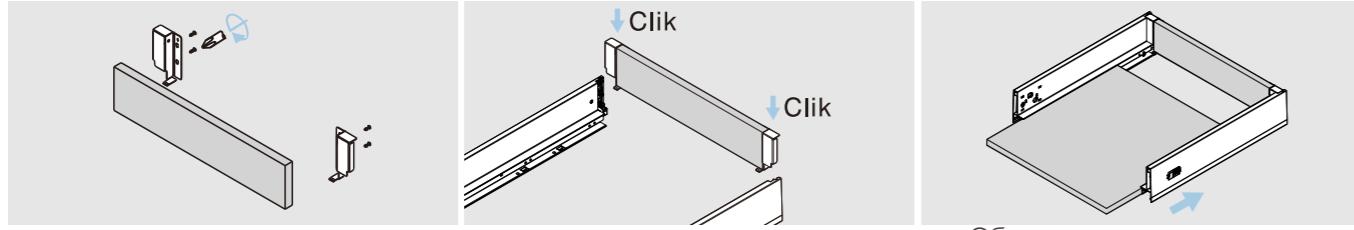

Сборка задней стенки ящика

Сборка дна ящика



Крепежные винты

Сборка передней панели



Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз


Регулировка наклона



снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад


надавите ручку и снимете ящик с направляющих

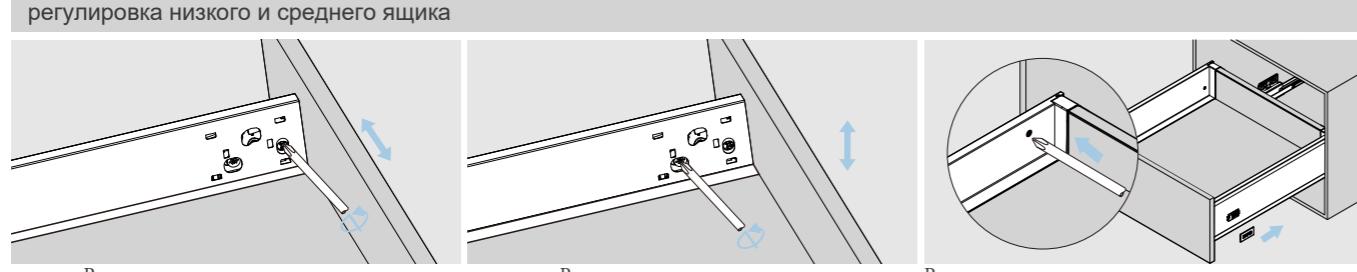

Регулировка влево и вправо

Регулировка вниз и вверх

Регулировка наклона

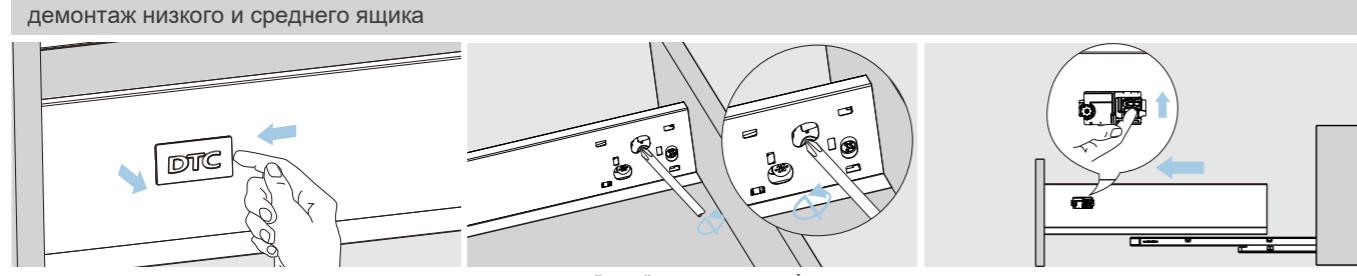


снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад

надавите ручку и снимете ящик с направляющих

## регулировка высокого и супер высокого ящика

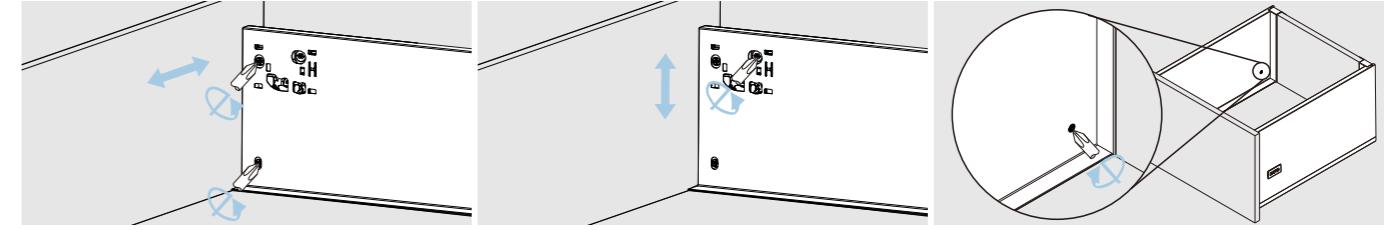


Left&right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

## демонтаж высокого и супер высокого ящика

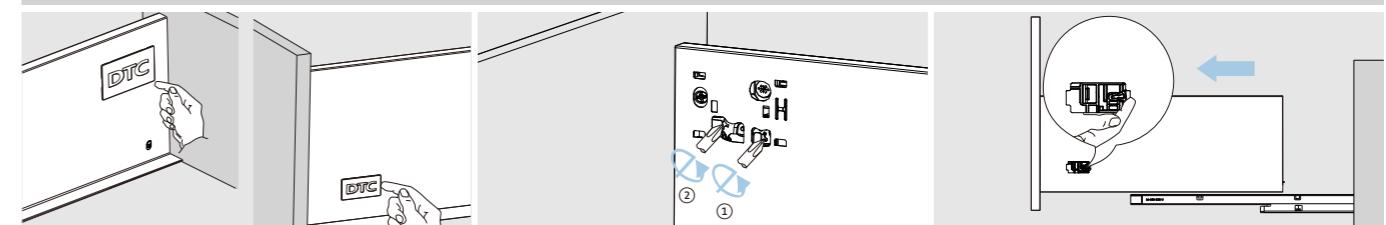


снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад


надавите ручку и снимете ящик с направляющих

## низкий и средний внутренний ящик

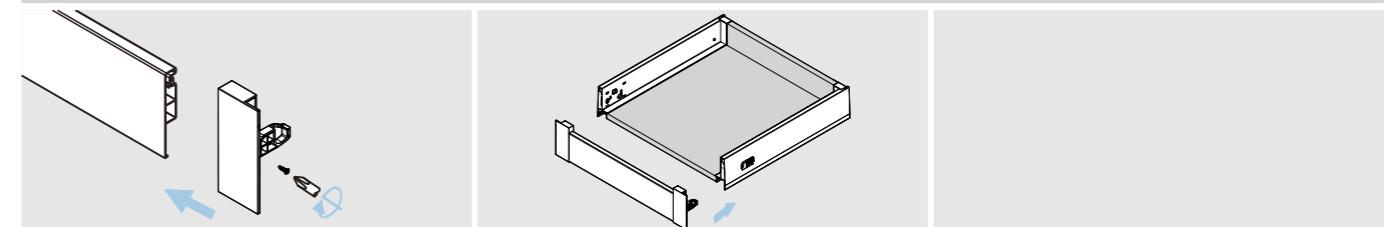

Front assembly

## высокий и экстра высокий внутренний ящик

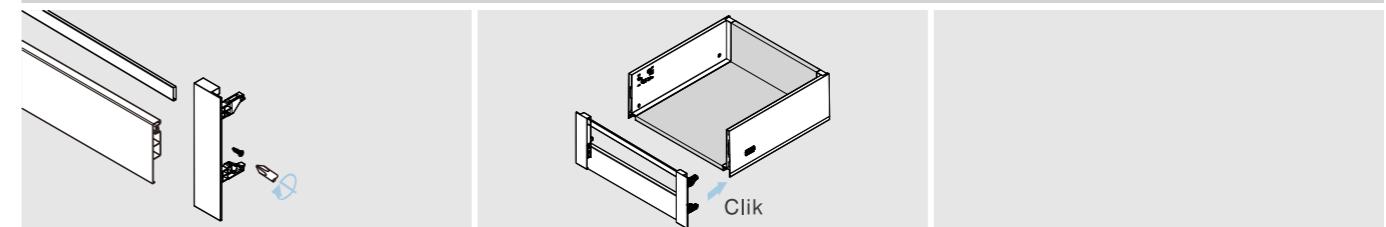

Front assembly

Click