


## ИЗДЕЛИЕ



## ОПИСАНИЕ

- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 3D-регулировка:
  - по высоте:  $\pm 2$  мм
  - влево/вправо:  $\pm 1,5$  мм
  - по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

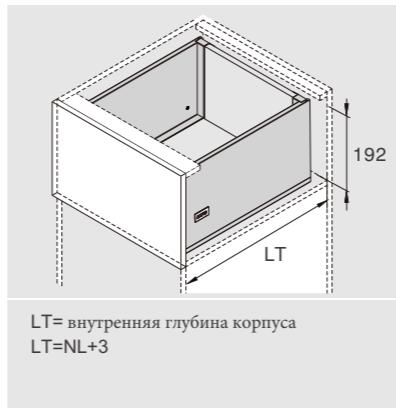

## ВЫСОКИЙ ЯЩИК

Готовый комплект		
Белый шелк (E29) Серый мат (E30) Нерж.сталь (F04)		
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт. Компл./уп
250mm HB032504AX	HB632504AX	1
270mm HB032704AX	HB632704AX	1
300mm HB033004AX	HB633004AX	1
350mm HB033504AX	HB633504AX	1
400mm HB034004AX	HB634004AX	1
450mm HB034504AX	HB634504AX	1
500mm HB035004AX	HB635004AX	1
550mm HB035504AX	HB635504AX	1
600mm HB036004AX	HB636004AX	1
650mm HB036504AX	HB636504AX	1

1 Направляющие (левая+правая)		
Оцинкованная сталь (F02)		
NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.
250mm HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)		
Белый шелк (E29) Серый мат (E30) Нерж.сталь (F04)		
NL	Арт.	Компл./уп
250mm HB03250X		5
270mm HB03270X		5
300mm HB03300X		5
350mm HB03350X		5
400mm HB03400X		5
450mm HB03450X		5
500mm HB03500X		5
550mm HB03550X		5
600mm HB03600X		5
650mm HB03650X		5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)		
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)		
Арт.		
Компл./уп		20
TB03031		

4 Крепление к фасаду (правая+левая)		
Оцинкованная сталь (F02)		
Item No.		Set/ctn
Screw-on HE13011X		60
Press-in HE13016X		60

30 Штанга синхронизации системы Push-open		
Размер: 1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-106		
Арт.		
Шт/уп		60
GG0FH01		


  

Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

## СХЕМА

### Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей  
LT=Внутренняя глубина короба  
LT=NL+3

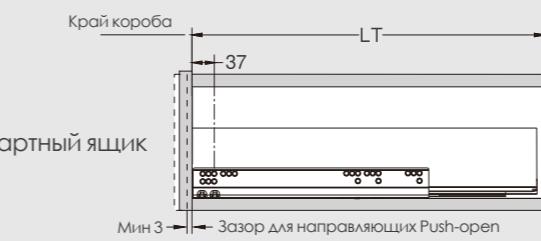


### Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
350	—	○
400	—	○
450	—	○
500	—	○
600	—	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

E


DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

### Установочные размеры для направляющих (мм)

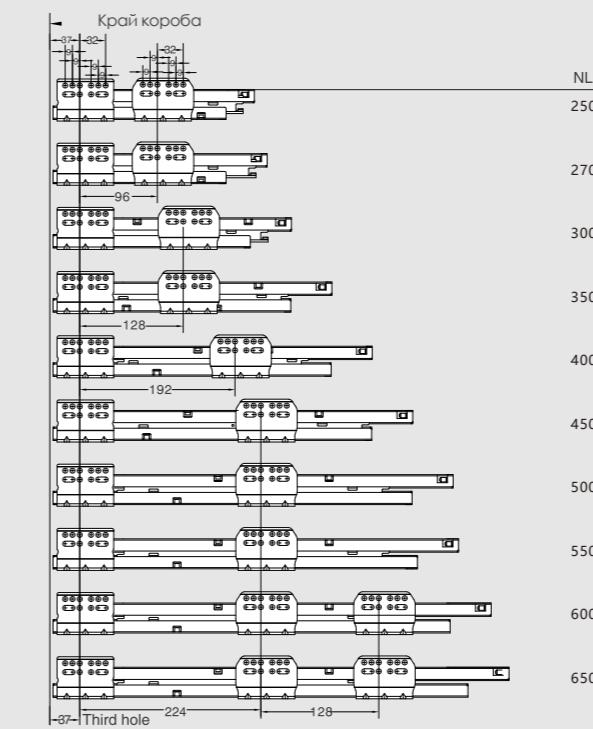


### Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

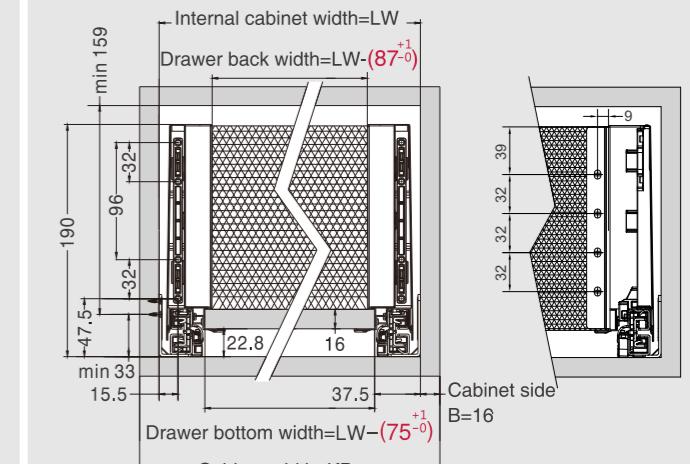


### Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

#### Передняя панель

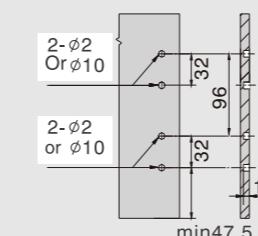

#### Задняя стенка

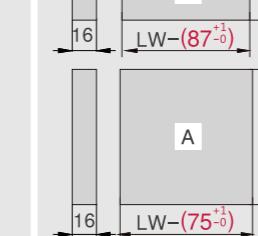


#### Дно ящика

из дерева NL-24 мм

дно - сталь NL-22 мм

KB Ширина корпуса  
LW Внутренняя ширина корпуса  
NL Номинальная длина

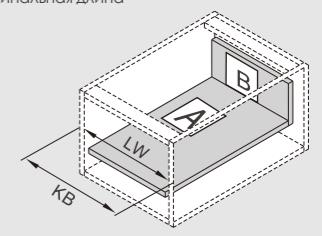


# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro



**DTC**  
Global Quality Benchmark

## Сборка ящика

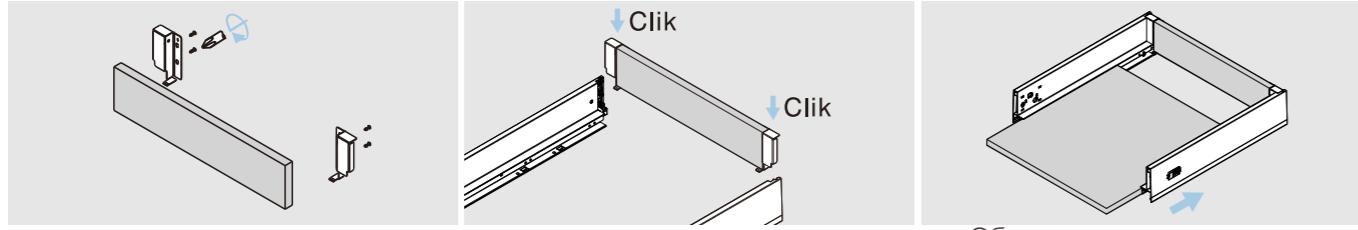

Сборка задней стенки ящика

Сборка дна ящика



Крепежные винты


Сборка передней панели



Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз


Регулировка наклона

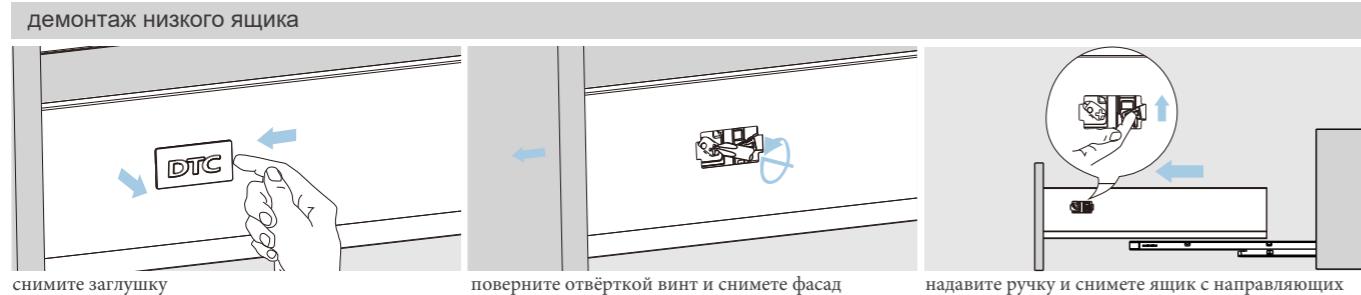

снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад


надавите ручку и снимете ящик с направляющих

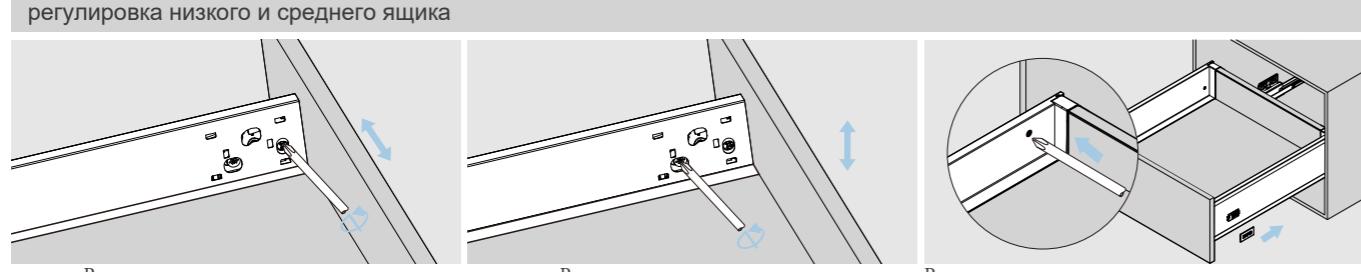

Регулировка влево и вправо

Регулировка вниз и вверх

Регулировка наклона

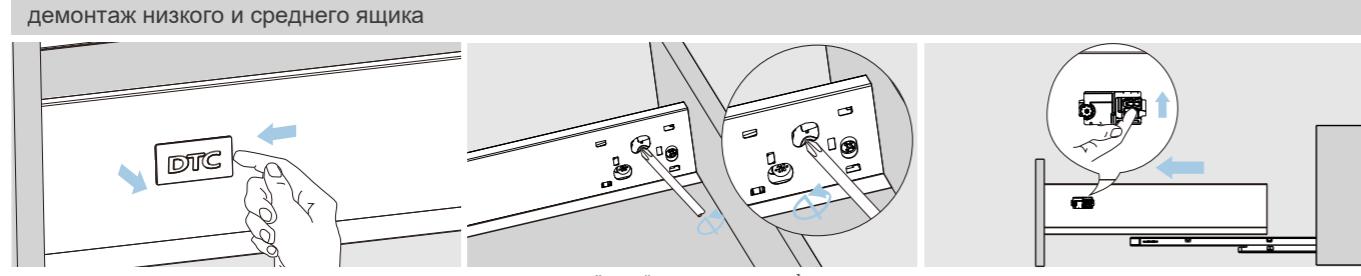


снимите заглушку

поверните отвёрткой винт и снимете фасад

надавите ручку и снимете ящик с направляющих


## регулировка высокого и супер высокого ящика

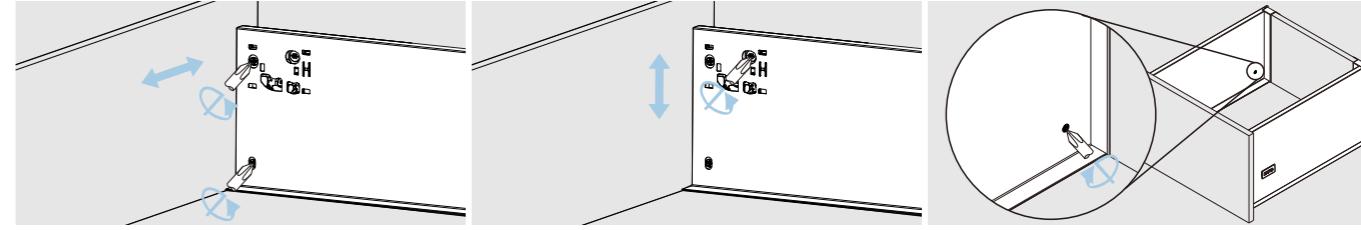

Left&right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

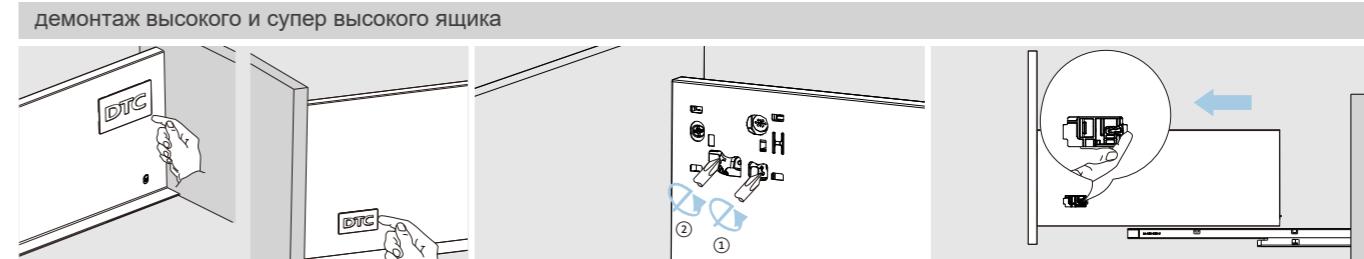


демонтаж высокого и супер высокого ящика

снимите заглушку


поворните отвёрткой винт и снимете фасад

надавите ручку и снимете ящик с направляющих

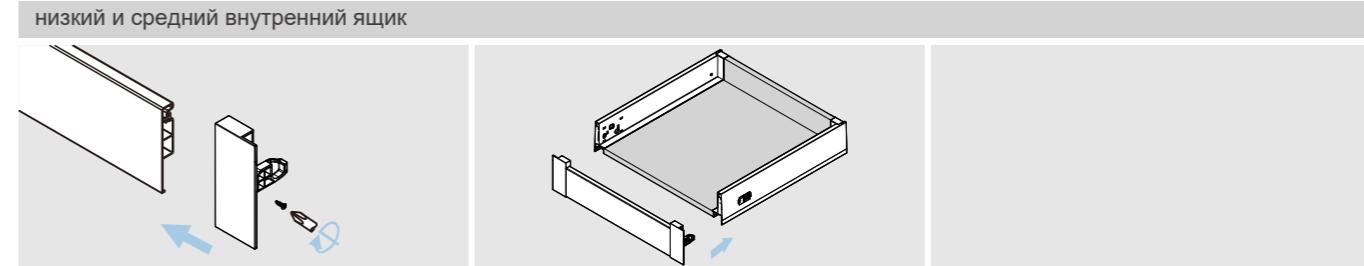

Front assembly

высокий и экстра высокий внутренний ящик

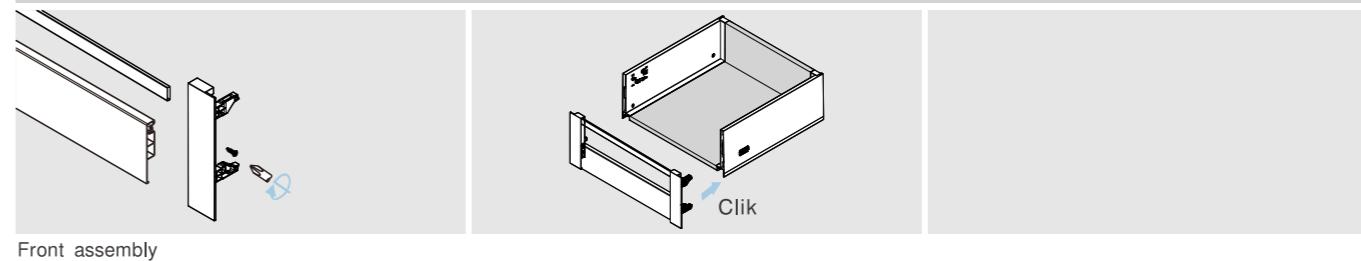

Front assembly