


MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13
Высокий выдвижной ящик: Высота C




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянецовый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

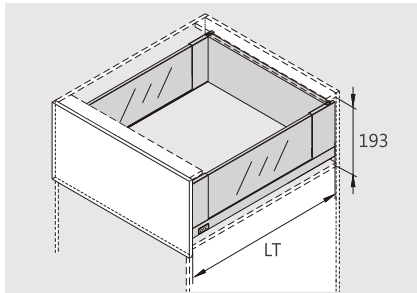

LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3

СХЕМА



Конфигурация корпуса			
Ширина корпуса/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ Рекомендуем
600	—	○	
800	○	●	● Очень рекомендуем
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками

Готовый комплект

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704A12	HT632704A12	1
300 мм	HT133004A12	HT633004A12	1
350 мм	HT133504A12	HT633504A12	1
400 мм	HT134004A12	HT634004A12	1
450 мм	HT134504A12	HT634504A12	1
500 мм	HT135004A12	HT635004A12	1
550 мм	HT135504A12	HT635504A12	1
600 мм	HT136004A12	HT636004A12	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5

15 Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт. HT13031

Компл/уп 60

14 Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13063

Компл/уп 60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13064

Компл/уп 60

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Оцинкованный (B01)

Арт.	Компл/уп
Screw-on TB03011	60
Press-in TB03016	60




30 Штанга синхронизации для системы Push-open

Арт. GG0FH01

Компл/уп 120

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-167

Штанга синхронизации для системы Push-open не включена в комплект

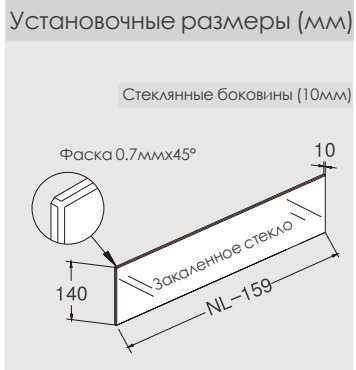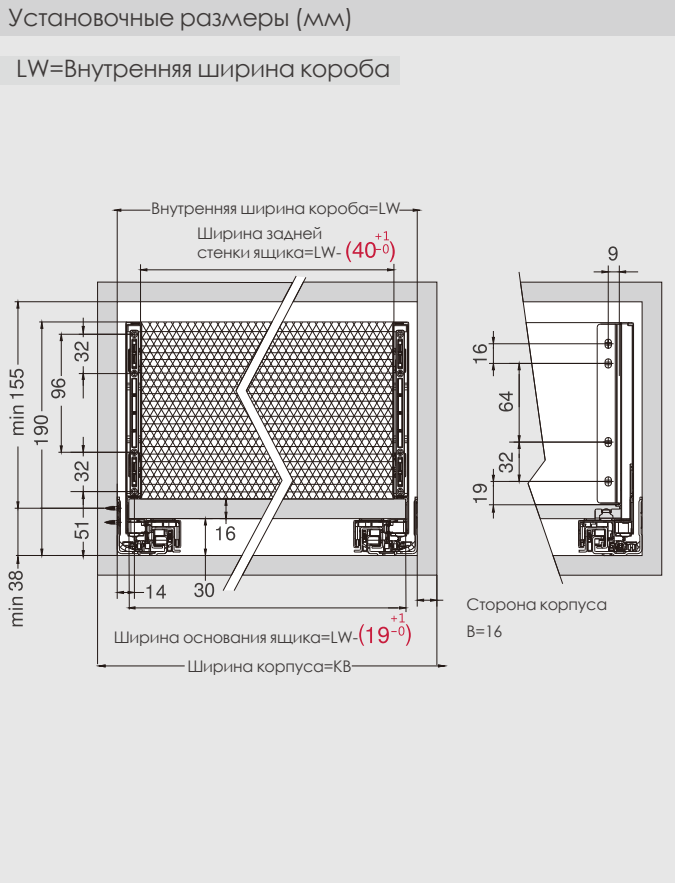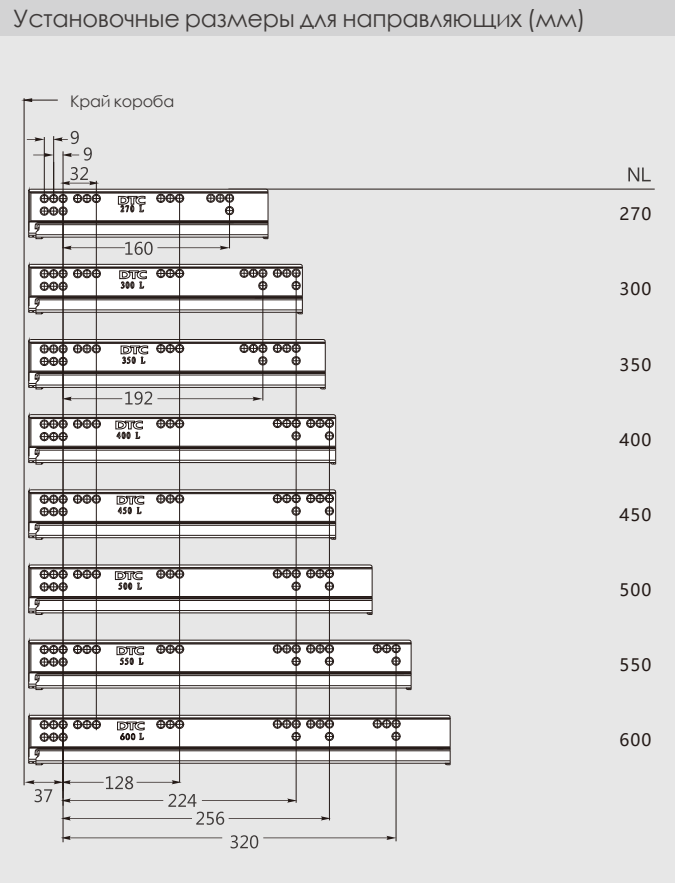


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА



Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков
Magic-Pro




Сборка ящика

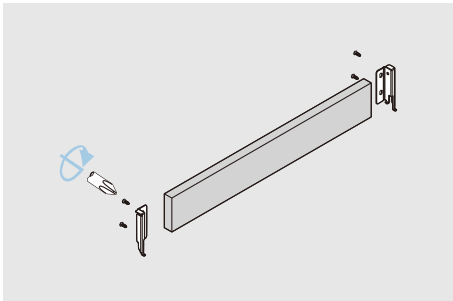


Сборка задней стенки ящика

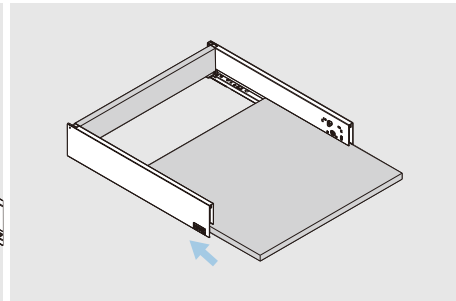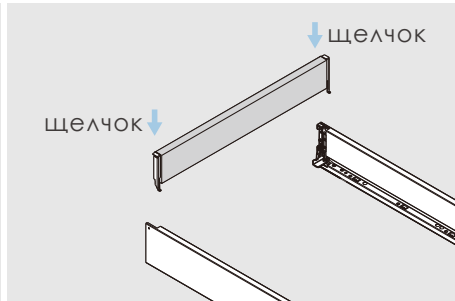


Сборка дна ящика

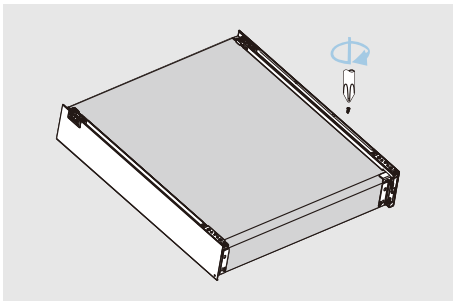


Крепежные винты

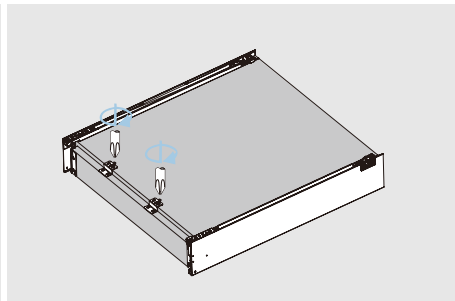


Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм

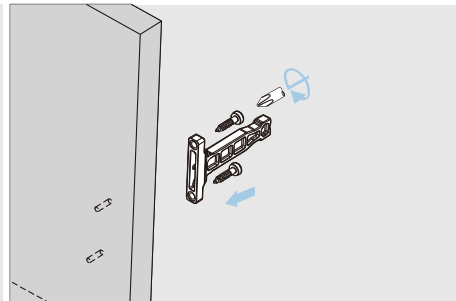

Сборка передней панели

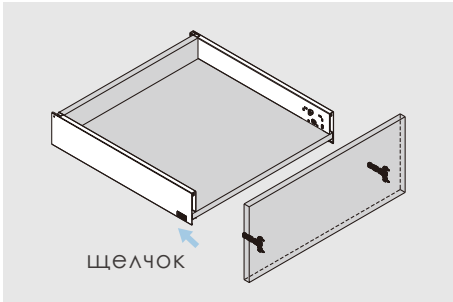


Сборка передней панели

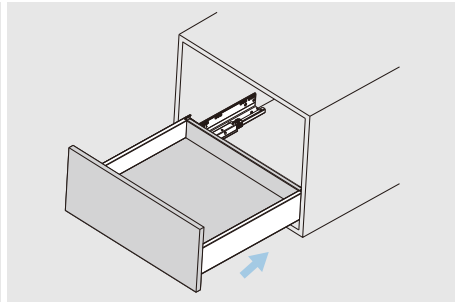


Задвиньте в корпус


Регулировка

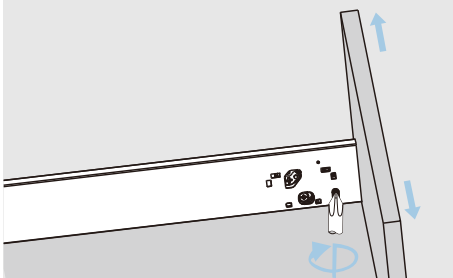

Регулировка влево и вправо

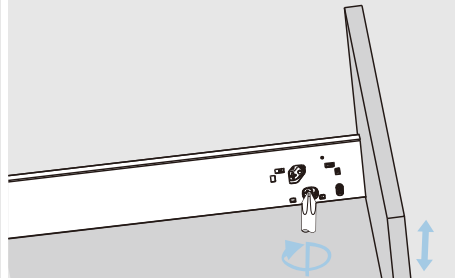


Регулировка вверх и вниз

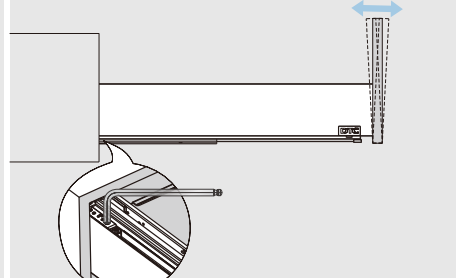


Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж ящика

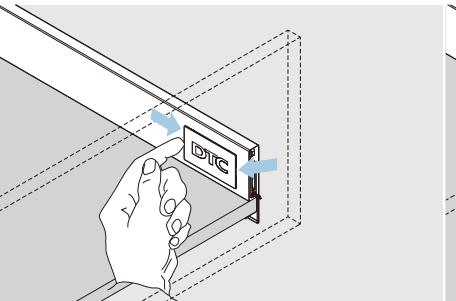

Поднимите и вытащите заглушку

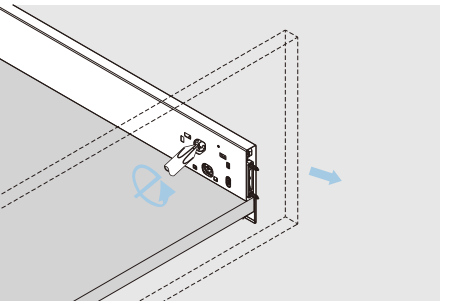


Поверните защелку отверткой чтобы снять фасад

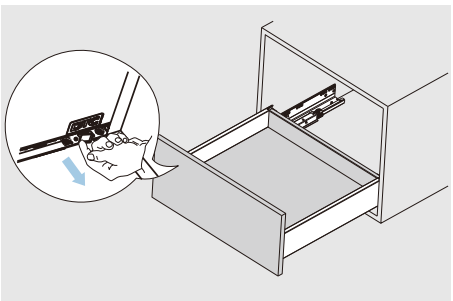


Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик


Регулировка высокого ящика

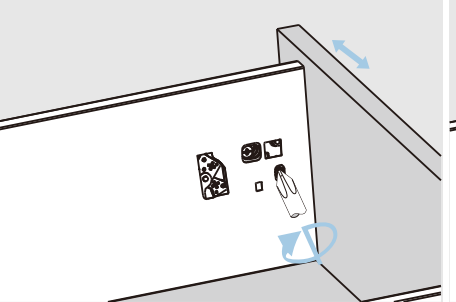

Регулировка влево и вправо

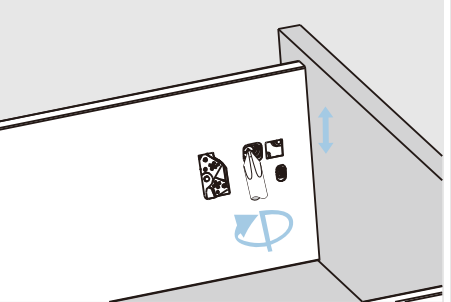


Регулировка вверх и вниз

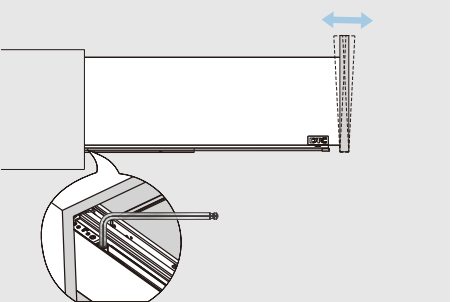


Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж высокого ящика

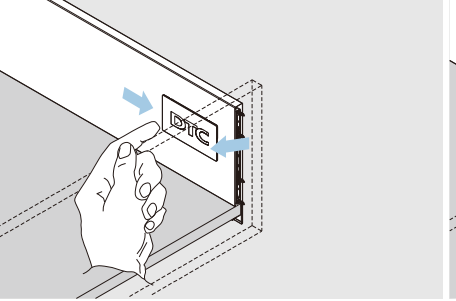

Поднимите и вытащите заглушку

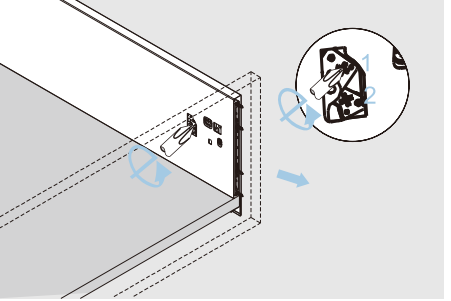

Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

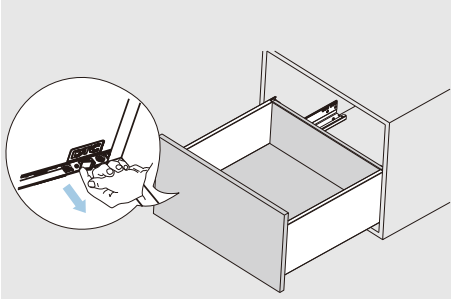


Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro




Сборка ящика со стеклом

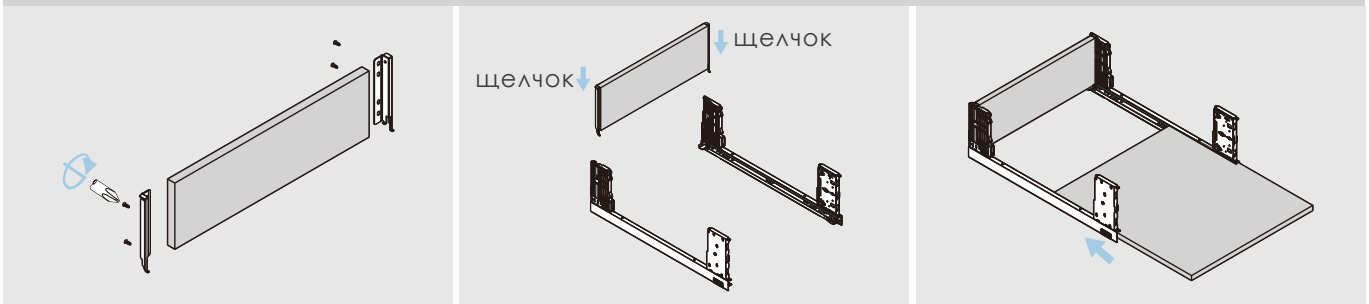

Сборка задней стенки


Сборка дна ящика

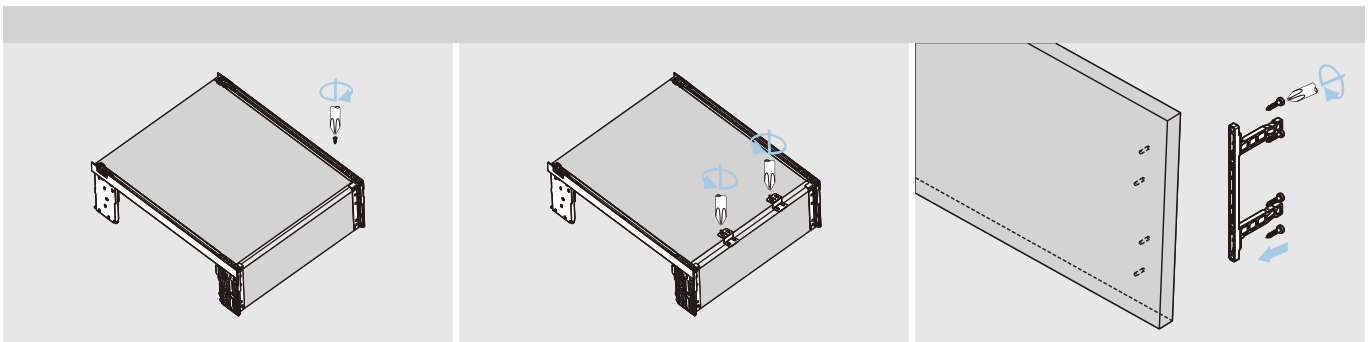

Крепежные винты

Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм


Сборка передней панели

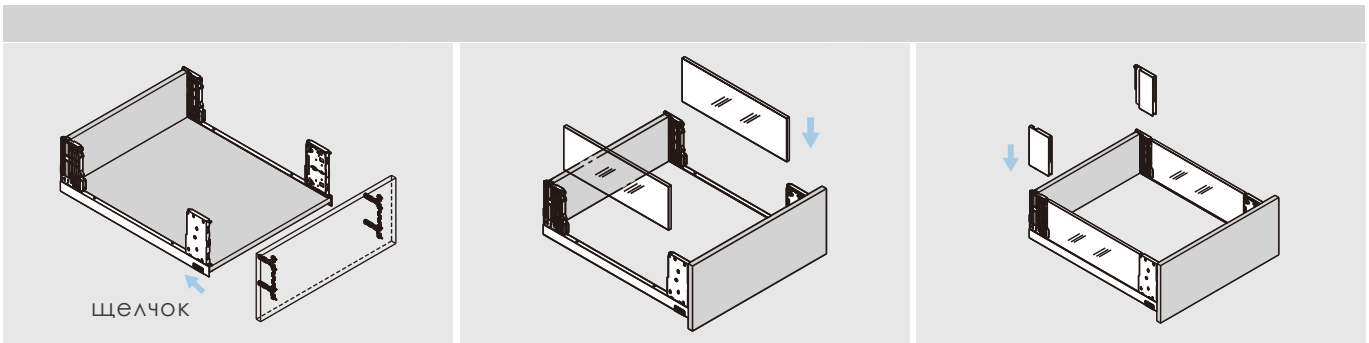

Сборка передней панели

Установите боковины из стекла


Установите задние заглушки

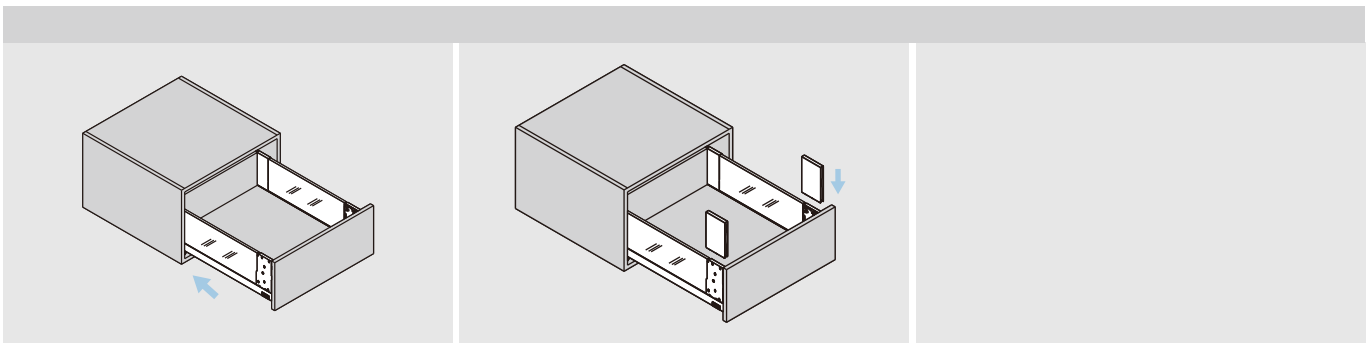

Задвиньте ящик в корпус

Установите передние заглушки

Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками

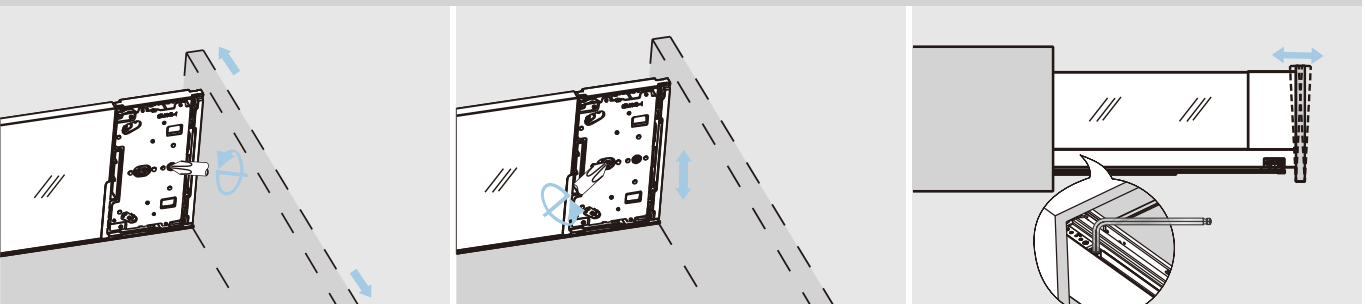


Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3

Демонтаж высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками


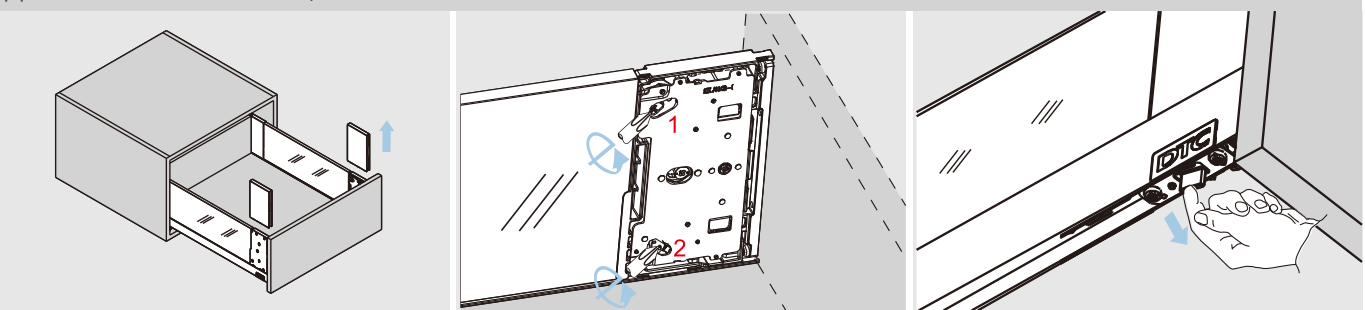


Установите передние заглушки

Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

Сборка передней панели

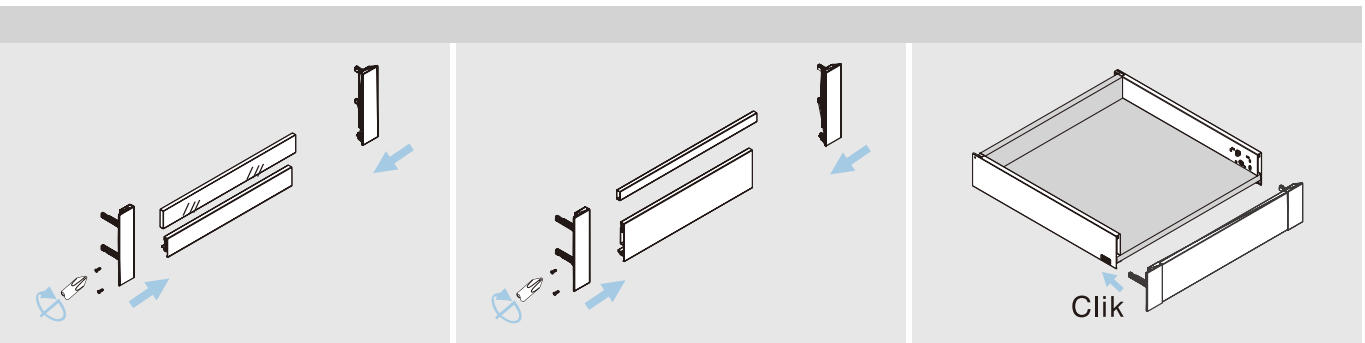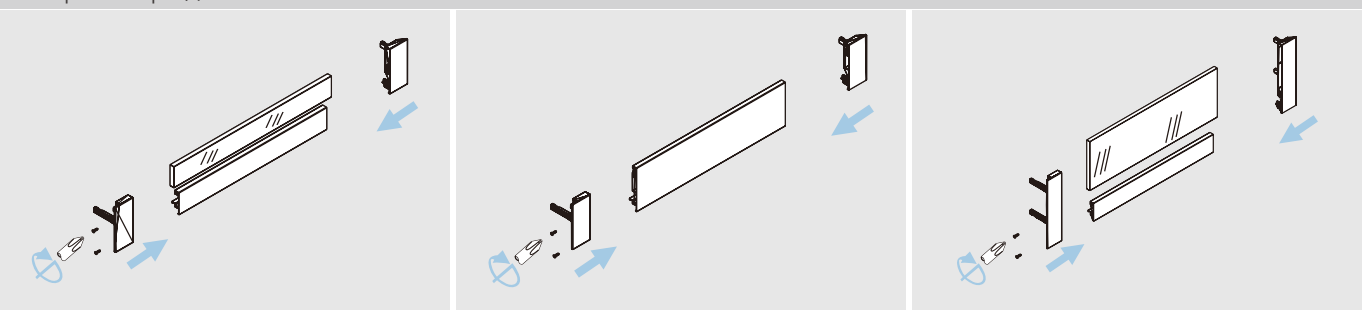

Щелчок

Щелчок

Щелчок