


ПРОДУКТ

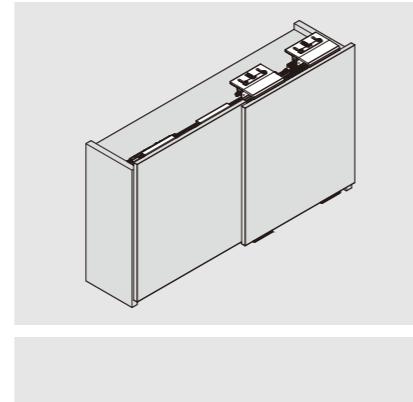

ОПИСАНИЕ

- Плавное и мягкое открывание и закрывание дверей благодаря запатентованной системе демпфирования
- Эффективный механизм фиксации предотвращает сход двери с направляющей
- Уникальный запирающий механизм исключает случайное выпадение двери
- Удобная регулировка по высоте обеспечивает лёгкий монтаж
- Применимая толщина дверей: 18–50 мм




GT серия — регулируемый, с доводчиком,

Готовый набор			
Толщина дверей	Вес дверей (KG)	код	комп./кор.
18-50(mm)	5-15	GT1850HA	6
	15-30	GT1850HB	6
	30-50	GT1850HC	6
	50-80	GT1850HD	6

набор включает в себя




1× комплект внешних дверных роликов

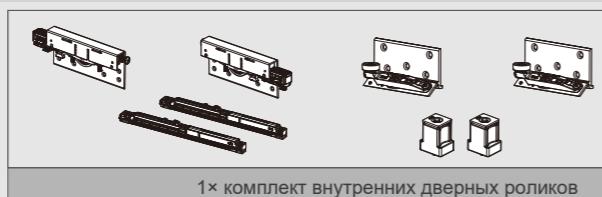

1× комплект внутренних дверных роликов

Комплект роликов для наружной двери / индустриальный набор			
вес дверей	код	компл./кор.	
5-15	GT51A	10	
15-30	GT51B	10	
30-50	GT51C	10	
50-80	GT51D	10	

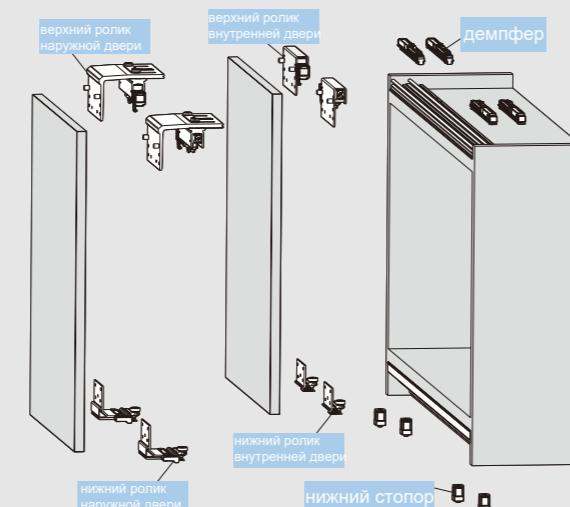


Комплект роликов для внутренней двери / индустриальный набор			
вес дверей	код	компл./кор.	
5-15	GT31A	20	
15-30	GT31B	20	
30-50	GT31C	20	
50-80	GT31D	20	

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры для установки раздвижной двери (мм)


H = высота от верхней панели шкафа до нижней панели
h = высота двери
LT = внутренняя глубина шкафа
T = толщина двери
Параметры установки:
Внутренняя глубина шкафа: LT = 135 мм (мин.)
Высота двери: h = H + 87 мм
Толщина двери: T = 18–50 мм

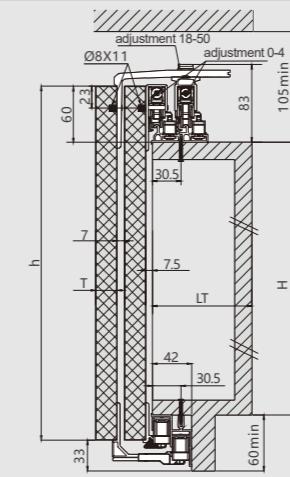

Расстояние от верхней панели до потолка должно быть не менее 105 мм.


Размеры для установки раздвижной двери (мм)

A = размер для установки демпфера A=8
B = размер для установки нижнего стопора B=36

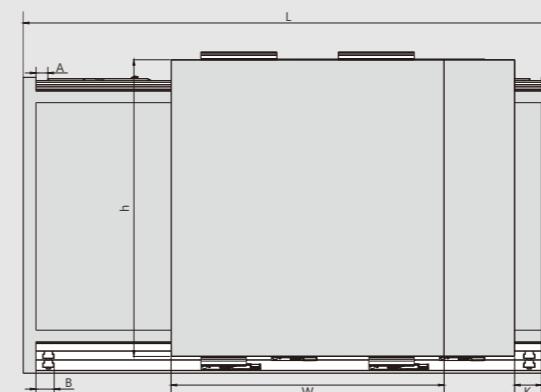

Расстояние срабатывания доводчика двери K = 50 мм

Размеры установки верхней направляющей (мм)

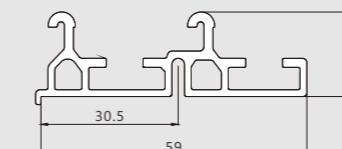

Верхняя направляющая / индустриальный набор

Silver white(F98)



код Шт./кор.

GTDG01 10

Длина: 6 метров


Размеры для установки раздвижной двери (мм)

S = нахлест двери

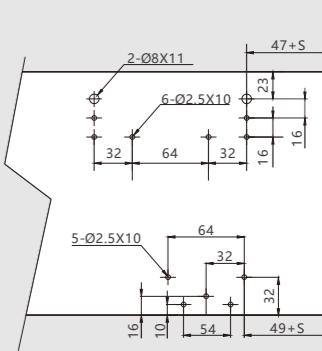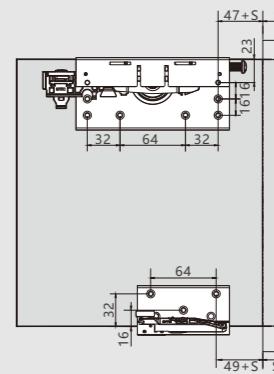


Размеры для установки раздвижной двери (мм)

W = ширина двери
L = внешняя ширина шкафа
Ширина двери: W = L/2 + (X/2)

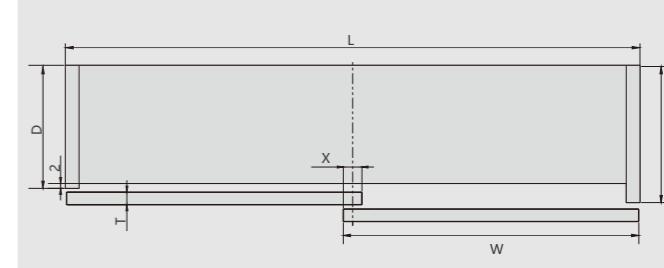

Размеры установки нижней направляющей (мм)

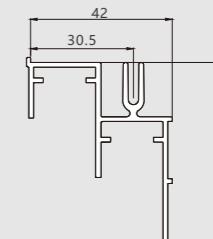

Нижняя направляющая / индустриальный набор

Silver white(F98)

код Шт./кор.

GTDG02 10


Длина: 6 метров



МОНТАЖ И НАСТРОЙКА

Сборка и регулировка (для раздвижной дверной системы верхнего хода серии GT с регулировкой и доводчиком)


DTC
Global Quality Benchmark

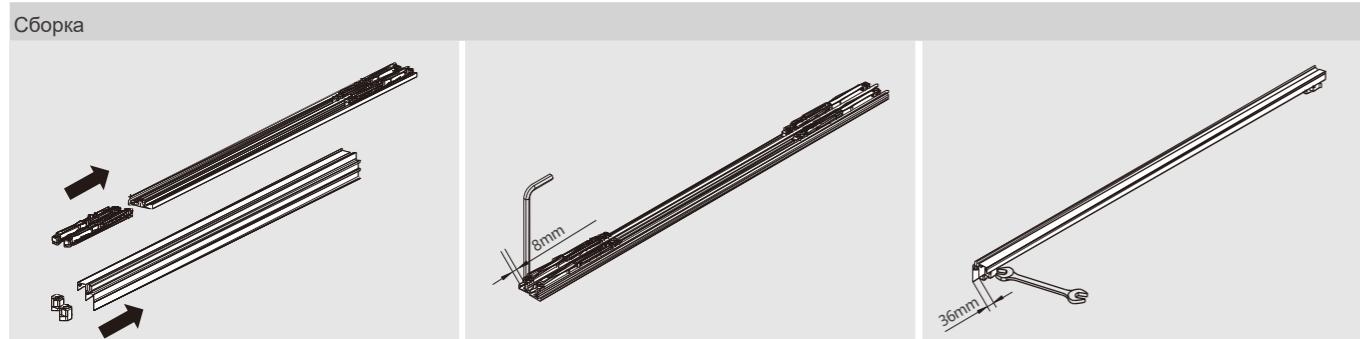

Вставьте демпфер в верхнюю направляющую.
Вставьте нижний стопор в нижнюю направляющую.

Закрепите демпфер с помощью шестигранного ключа 3 мм.


Закрепите нижний стопор с помощью гаечного ключа 8 мм.

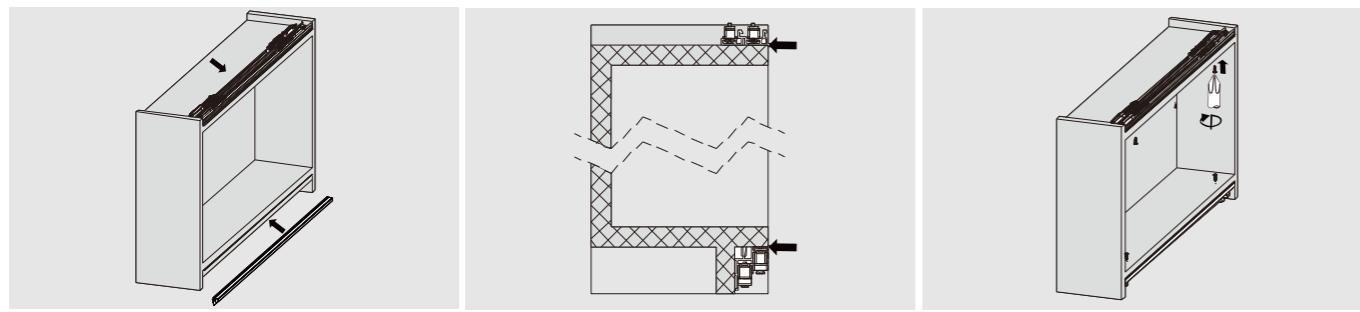

Установите верхнюю и нижнюю направляющие.

Выровняйте направляющие по внешней поверхности верхней и нижней панелей.


Закрепите шурупами

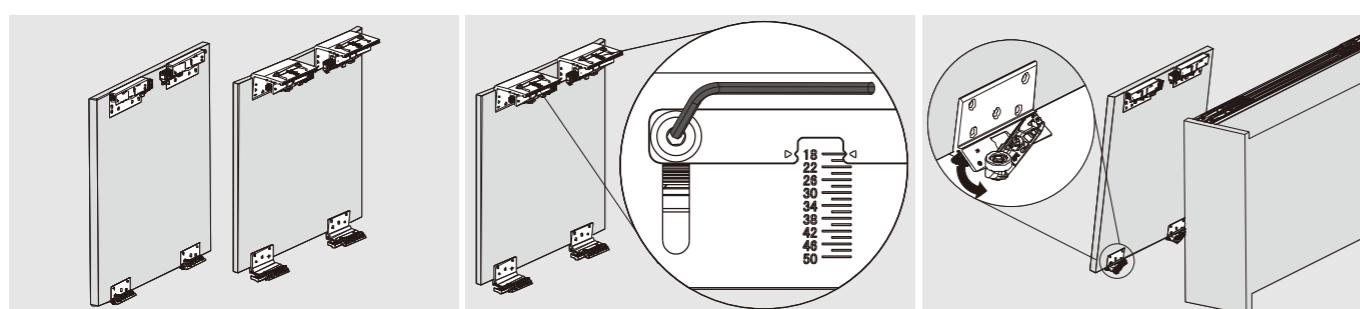

Установите верхние и нижние ролики на наружные и внутренние двери.

Определите необходимую толщину двери

Перед установкой внутренней двери разблокируйте фиксатор на нижнем ролике.

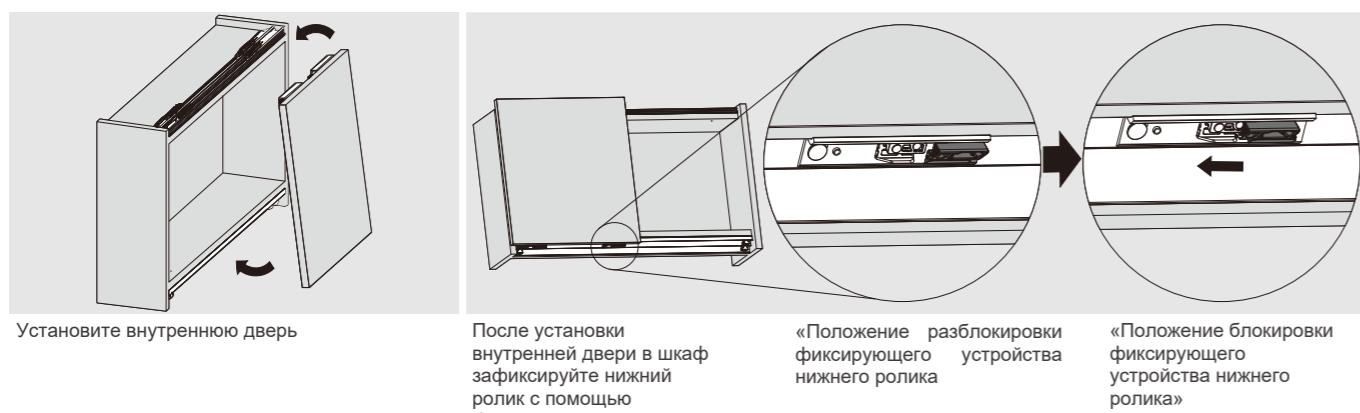

Установите внутреннюю дверь

После установки внутренней двери в шкаф зафиксируйте нижний ролик с помощью блокирующего механизма.


«Положение разблокировки фиксирующего устройства нижнего ролика»

«Положение блокировки фиксирующего устройства нижнего ролика»



Перед установкой наружной двери разблокируйте фиксатор на нижнем ролике.


Установите наружную дверь.

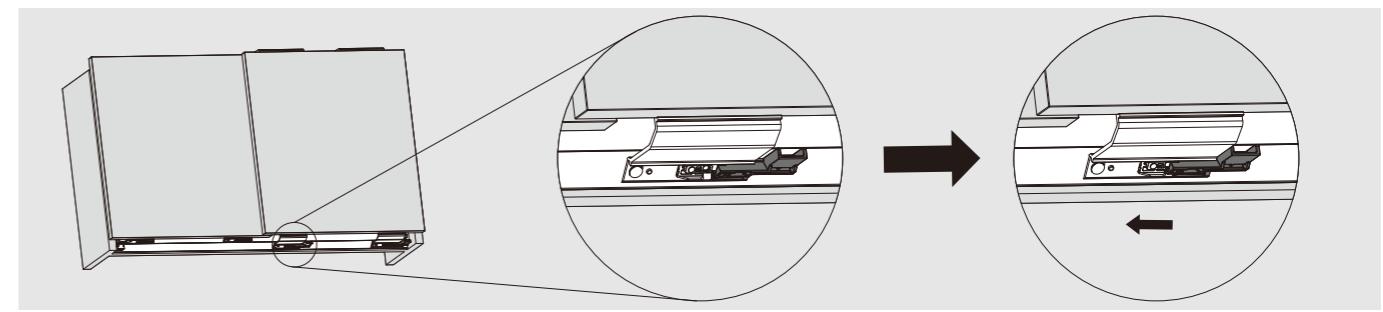

После установки наружной двери зафиксируйте нижний ролик с помощью блокирующего механизма.


«Разблокированное положение» фиксирующего механизма на нижнем ролике

«Заблокированное положение» фиксирующего механизма на нижнем ролике

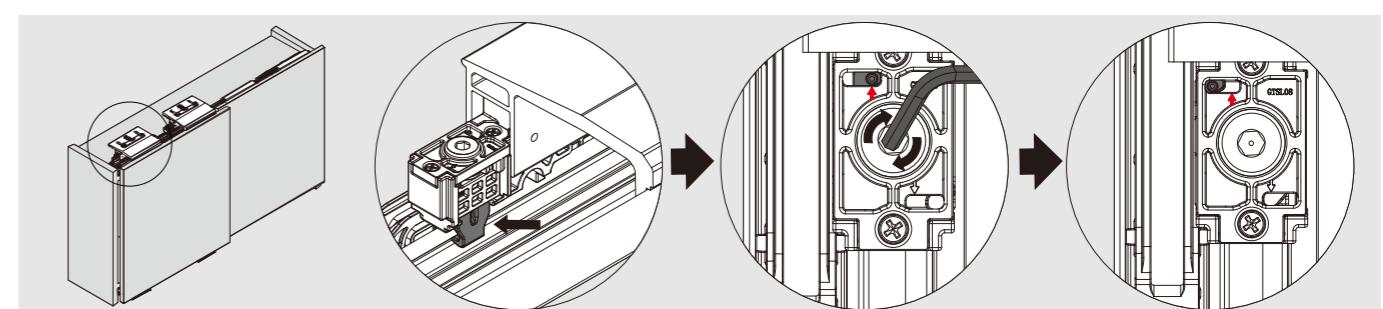

Заблокируйте фиксатор на верхних роликах наружной и внутренней дверей.

Поверните винт по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа 3 мм, чтобы заблокировать фиксаторы верхних роликов наружной и внутренней дверей.

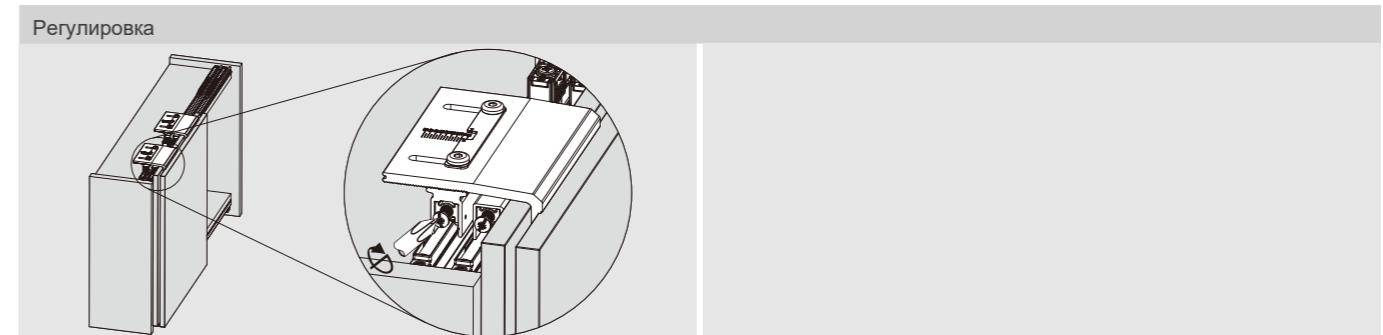

Выравните наружную и внутреннюю двери