

PIVOT-STAR

Угловые петли C81, угол открывания +45°, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада



ИЗДЕЛИЕ




СХЕМА


ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

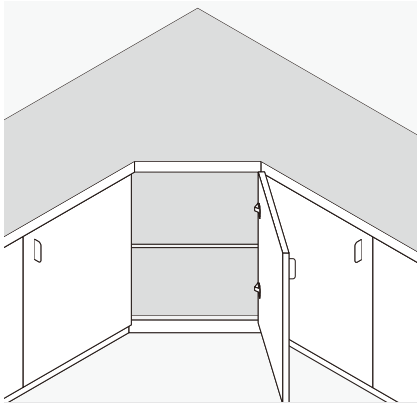


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

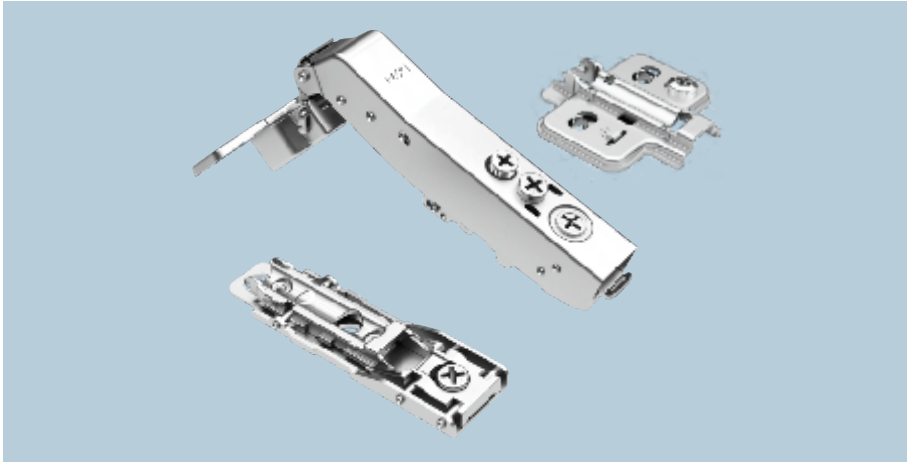

Options of screws and dowels:

 M10 dowel Dowel No: M	 Expandable dowel Dowel No: K
 M8 dowel Dowel No: N	 Quick dowel Dowel No: T0


Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами

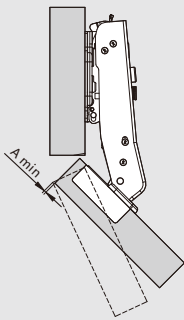

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)



Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом

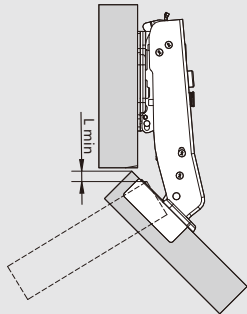

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки


Тип чашки петли

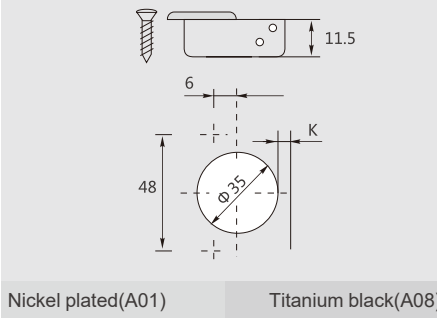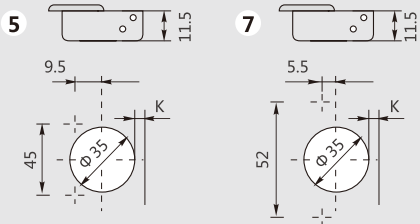

Nickel plated(A01) Titanium black(A08)

Петли серии C81, угол открывания +45°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада

Small overlay 45°

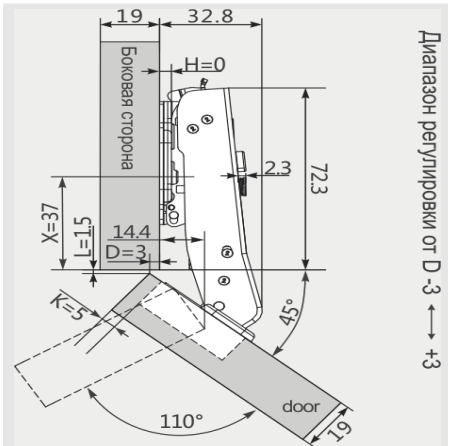

Диапазон регулировки от D -3 до +3

Item No.	Pcs/ctn
Soft-close C81E875FAB	200

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Мебельные петли PIVOT-STAR
Характеристика и установка



DTC
Global Quality Benchmark

СХЕМА


Применение для накладных дверей

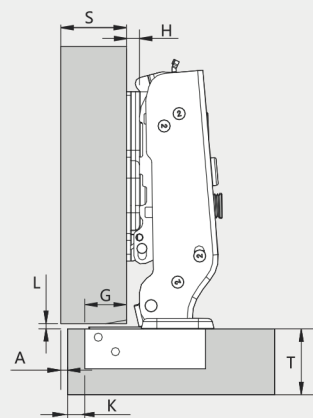

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| S = Толщина стенки корпуса | A = Фуга (минимальный зазор) |
| D = Наложение фасада | L = Зазор между фасадом и корпусом |
| T = Толщина фасада | H = Высота монтажной планки |
| K = Расстояние до чашки | G = База (константа) |

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.


Применение для полунакладных дверей

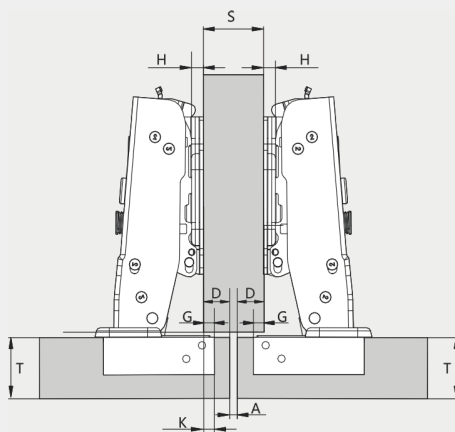

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| S = Толщина стенки корпуса | A = Фуга (минимальный зазор) |
| D = Наложение фасада | L = Зазор между фасадом и корпусом |
| T = Толщина фасада | H = Высота монтажной планки |
| K = Расстояние до чашки | G = База (константа) |

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

Применение для вкладных дверей

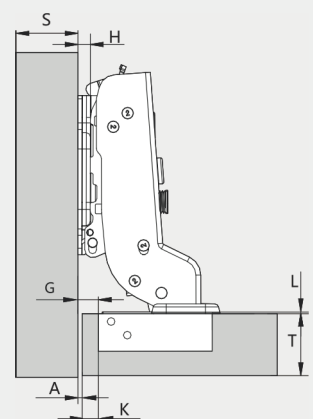


- | | |
|------------------------------|--|
| S = Толщина стенки корпуса | L = Зазор между торцом двери и элементами корпуса (полки, ящики) |
| T = Толщина фасада | H = Высота монтажной планки |
| K = Расстояние до чашки | G = База (константа) |
| A = Фуга (минимальный зазор) | |


При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

СХЕМА

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для накладных дверей

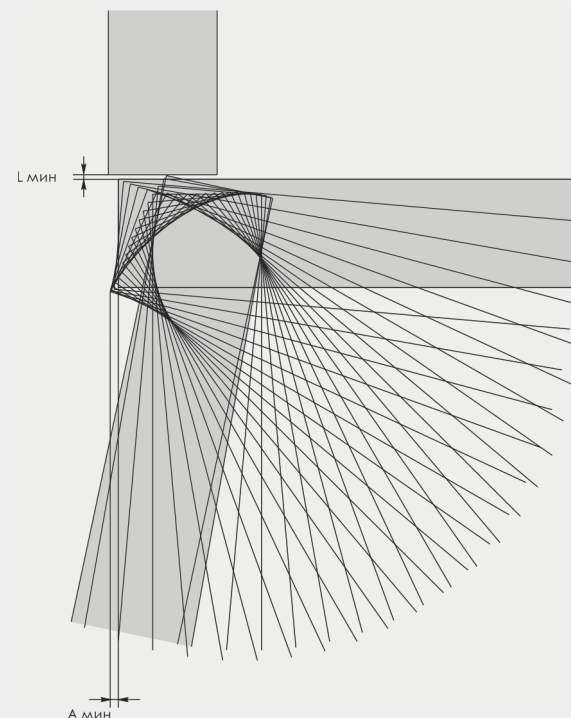

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для полунакладных дверей

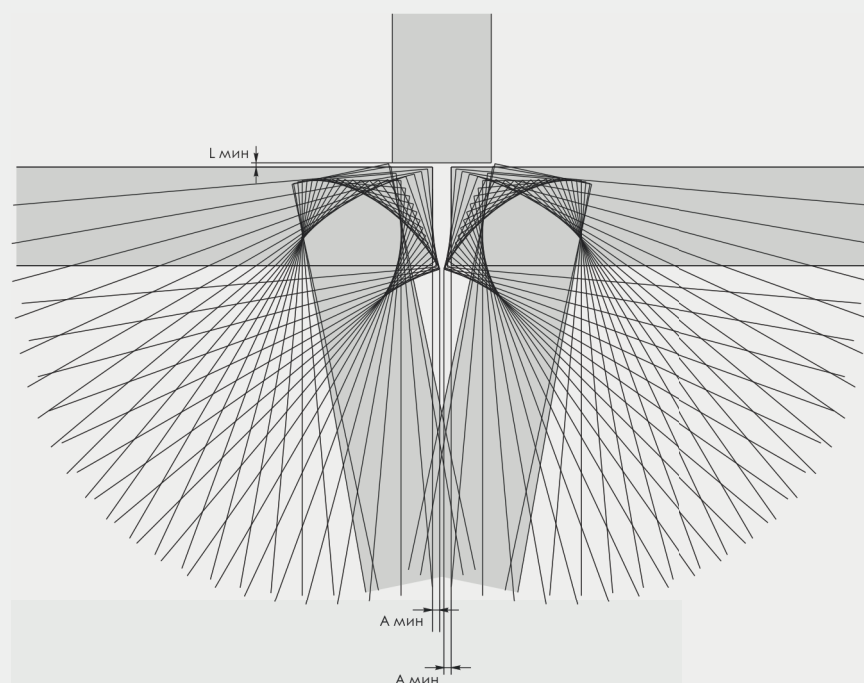

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли PIVOT-STAR
Характеристика и установка




DTC
Global Quality Benchmark


СХЕМА

Регулировка по сторонам

Регулировка по сторонам производится с помощью винта

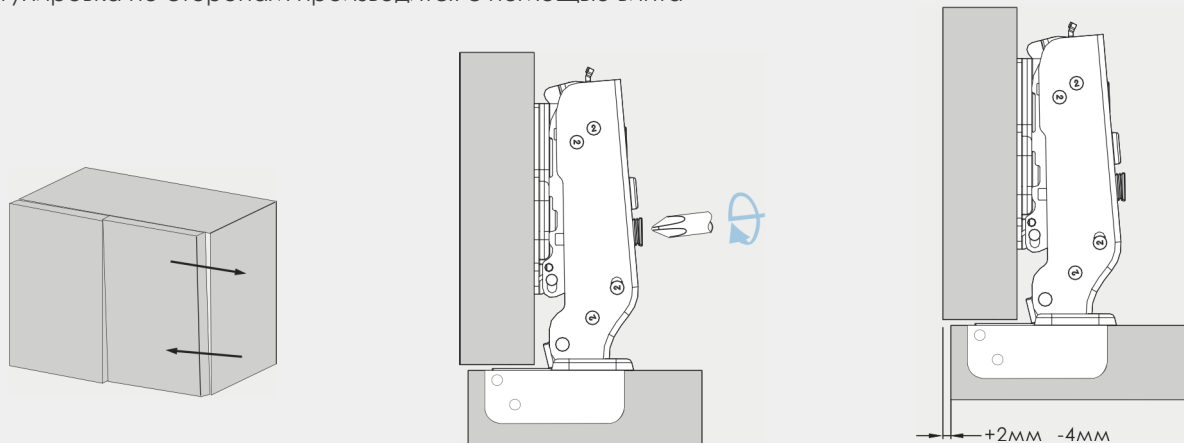


Регулировка по глубине

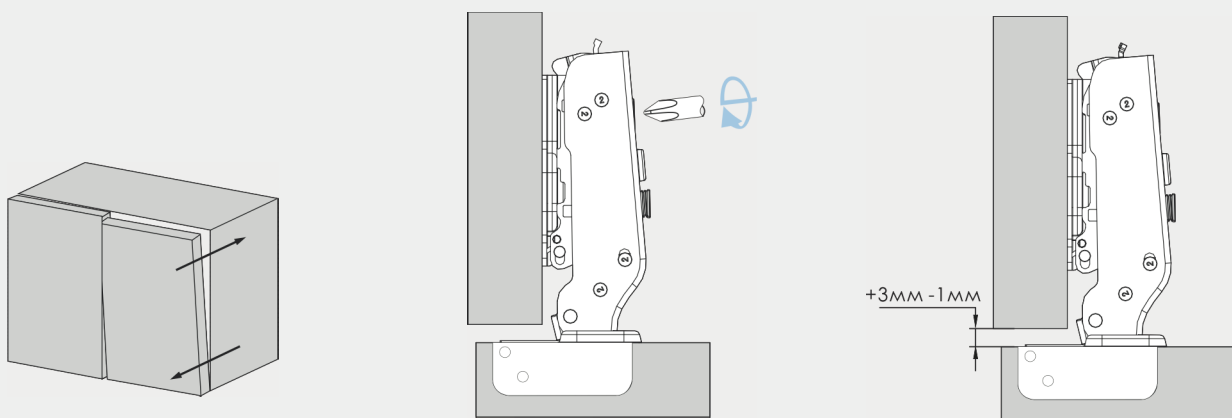

Регулировка по высоте

Чтобы отрегулировать мебельный фасад по высоте, нужно ослабить винты крепления монтажной планки и смещением планки вверх или вниз отрегулировать по высоте фасад, после зафиксировать планку, вкрутив винты крепления планки

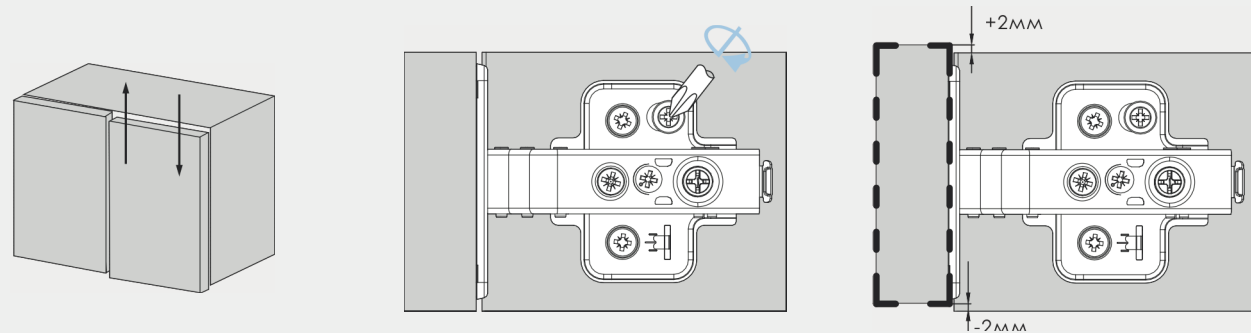




СХЕМА



Регулировка скорости закрывания фасада

Движение по часовой стрелки, увеличивает скорость закрывания фасада

Движение против часовой стрелки, уменьшает скорость закрывания фасада

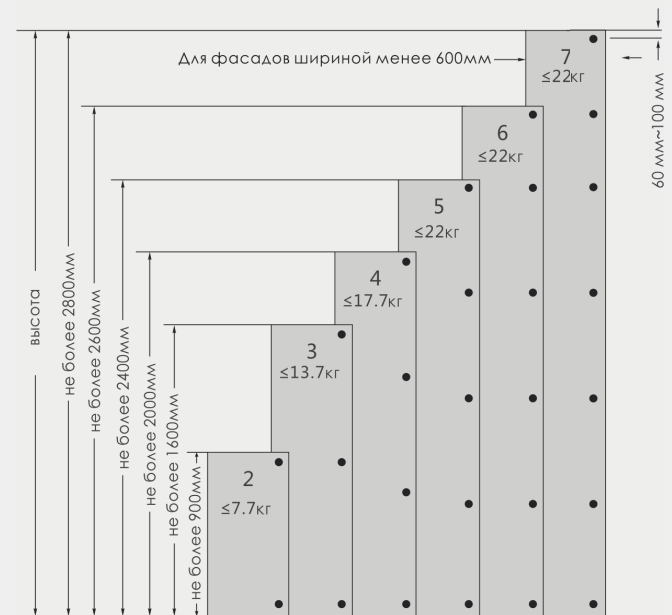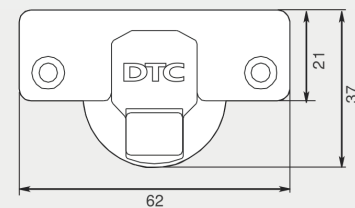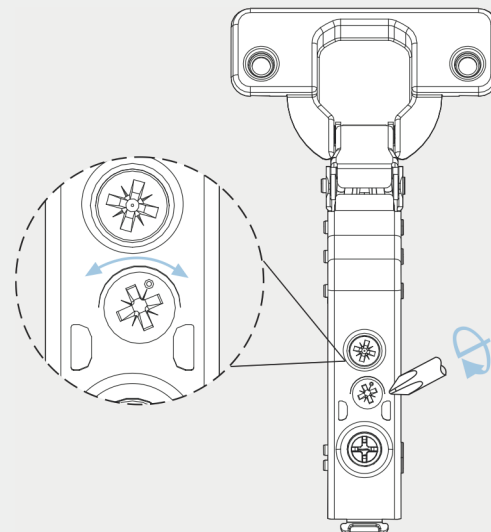

L- расстояние между петлями

Расчет количества петель на один фасад. Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от ширины, высоты двери, типа материала. Приведенный выше вариант предложен как образец.

Регулировка

По сторонам: -4мм ~+2мм
По глубине: -3мм ~+3мм
По высоте: +/-2мм

Монтажные планки

монтажные планки с двумя и четырьмя отверстиями.
Стандартные и линейные регулируемые монтажные планки